

acer

Allegro

M310

Benutzerhandbuch



© 2011 Alle Rechte vorbehalten

Acer M310 Smartphone Benutzerhandbuch

Modell: M310

Erstausgabe: 10/2011

Acer M310 Smartphone

Modellnummer: _____

Seriennummer: _____

Kaufdatum: _____

Kaufort: _____

Inhaltsverzeichnis

Endbenutzer-Lizenzvertrag

Ihr neues Smartphone

Merkmale und Funktionen	5
Produktregistrierung	5

Einrichtung

Auspacken des Smartphones	6
Ihr neues Smartphone	6
Einsetzen und Entfernen des Akkus	8
Einsetzen einer SIM-Karte	9

Verwendung des Smartphones

Erstmaliges Einschalten	10
Verwendung des Touchscreens	10
Die Startseite	11
Hubs	12
Zusätzliche Menüs	13
Status-Symbole	13
Einstellen der Lautstärke	14
Eingabe von Text	14
Verwendung von Sprachbefehlen	15

Kontakte

Das Kontakte-Hub	16
------------------------	----

Telefonieren

Bevor Sie einen Anruf absetzen	18
Absetzen eines Anrufes	18
Das Sprachanruf-Fenster	20

Messaging

Erstellen einer neuen Nachricht	23
Antworten auf eine Nachricht	24
MMS	24
Diktieren von Nachrichten	25
Einstellungen für Messaging	25

Online gehen

Im Internet surfen	26
Einrichten von E-Mail	27
Karten und Navigation	28

Verwendung der Kamera

Kamerasymbole und -anzeigen	29
Aufnahme eines Fotos	30
Aufnahme eines Videos	30
Anschauen von Fotos und Videos	31

Erweiterte Einstellungen

Aktivieren und Deaktivieren von Verbindungen	32
Sicherheit und Datenschutz	33
Personalisierung des Telefons	34
Anschließen an einen PC	34
Multimedawiedergabe	35
Date, Uhrzeit und Wecker	35
Upgrade für das Betriebssystem des Telefons	36
Wiederherstellen der Standardeinstellungen	36

Zubehör und Tipps

Verwendung des Headsets	37
Erstellen eines neuen Zugriffspunktes	37
Teilen Ihrer Internetverbindung	38

Anhang

FAQ und Problembehebung	39
Weitere Hilfequellen	40
Warnungen und Sicherheitshinweise	40
Notrufe	43
Hinweise zu Entsorgung und zum Recycling	44
Die richtige Pflege des Smartphones	44

Endbenutzer-Lizenzvertrag

WICHTIG – BITTE GRÜNDLICH DURCHLESEN: DIESER ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG (IM FOLGENDEN "VERTRAG") IST EIN RECHTSGÜLTIGER VERTRAG ZWISCHEN IHNEN, ENTWEDER ALS NATÜRLICHE ODER JURISTISCHE PERSON, UND ACER INC. (IM FOLGENDEN "ACER") FÜR DIE SOFTWARE, DIE DIESEN VERTRAG BEGLEITET, INKLUSIVE ALLER DAMIT VERBUNDENEN MEDIEN, GEDRUCKTEN MATERIALIEN UND BENUTZERDOKUMENTATIONEN IN ELEKTRONISCHER FORM FÜR DIE MARKE „ACER“ (IM FOLGENDEN "SOFTWARE"). VEREINBARUNGEN HINSICHTLICH ANDERER PRODUKTE ODER GEGENSTÄNDE SIND MIT DIESEM VERTRAG WEDER BEABSICHTIGT NOCH IMPLIZIERT. DURCH INSTALLATION DER BEGLEITENDEN SOFTWARE ERKLÄREN SIE IHR EINVERSTÄNDNIS, DASS SIE DIE BESTIMMUNGEN UND BEDINGUNGEN DIESES VERTRAGS ANNEHMEN. FALLS SIE NICHT MIT ALLEN BESTIMMUNGEN UND BEDINGUNGEN DIESES VERTRAGS EINVERSTANDEN SIND, MÜSSEN SIE DEN INSTALLATIONSVORGANG ABBRECHEN UND ALLE BEREITS INSTALLIERTEN DATEIEN DER BEGLEITENDEN SOFTWARE, SOWEIT VORHANDEN, VON IHREM TELEFONSYSYSTEM ENTFERNEN.

WENN SIE KEINE GÜLTIGE LIZENZIERTHE KOPIE DER ENTSPRECHENDEN SOFTWARE HABEN, SIND SIE NICHT BERECHTIGT, DIE SOFTWARE ZU INSTALLIEREN, ZU KOPIEREN ODER AUF SONSTIGE WEISE ZU VERWENDEN UND HABEN KEINE RECHTE AUS DIESEM VERTRAG.

Die Software ist durch nationale und internationale Urheberrechtsgesetze und Konventionen sowie andere einschlägige Gesetze und Vertragsbestimmungen für geistiges Eigentum geschützt. Die Software wird lizenziert, nicht verkauft.

LIZENZGEWÄHRUNG

ACER gewährt Ihnen die nachstehenden nichtausschließlichen und nichtübertragbaren Rechte bezüglich der Software. Gemäß diesem Vertrag dürfen Sie:

1. die Software nur auf einem einzigen bestimmten Telefon installieren und benutzen. Eine separate Lizenz ist für jeden Telefon erforderlich, auf dem die Software verwendet wird;
2. eine Sicherheitskopie von der Software für den persönlichen Gebrauch erstellen;
3. eine ausgedruckte Kopie von allen der Software beigelegten elektronischen Dokumenten unter der Voraussetzung erstellen, dass Sie diese Dokumente elektronisch erhalten haben.

EINSCHRÄNKUNGEN

Ihnen ist es NICHT erlaubt:

1. die Software anders als in diesem Vertrag vorgegeben zu benutzen oder zu kopieren;
2. die Software an Dritte zu vermieten oder zu leasen;
3. die Software ganz oder teilweise zu modifizieren, zu adaptieren oder zu übersetzen;
4. die Software zurückzuentwickeln (reverse engineering), zu dekompileieren oder zu disassemblieren oder von dieser Software abgeleitete Werke zu erstellen;
5. außer für den persönlichen Gebrauch die Software mit einem anderen Programm zusammenzuführen (merging) oder die Software zu modifizieren; und
6. die Software an einen Dritten zu lizenzieren oder auf sonstige Weise einem Dritten zur Verfügung zu stellen, es sei denn, dass Sie nach vorheriger schriftlicher Benachrichtigung an ACER die gesamte Software an einen Dritten übertragen und selbst keine Kopie der Software zurückbehalten und der Dritte die Bestimmungen dieses Vertrags akzeptiert.
7. ihre Rechte aus diesem Vertrag auf einen Dritten zu übertragen.
8. die Software entgegen einschlägiger Ausfuhrgesetze und –bestimmungen zu exportieren oder (i) die Software an verbotene Personen, Unternehmen oder Bestimmungsorte, insbesondere, aber nicht ausschließlich, Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan und Syrien, zu verkaufen, exportieren, re-exportieren, übertragen, umzuleiten (divert), technische Daten offenzulegen oder zu entsorgen; oder (ii) die Software für durch Gesetz oder Verordnung der USA verbotene Nutzung zu verwenden.

KEIN TECHNISCHER SUPPORT

ACER ist nicht verpflichtet, technischen oder sonstigen Support für die Software anzubieten.

ACER LIVE UPDATE

Manche Software kann Elemente beinhalten, die den Gebrauch des Acer Live Update Services ermöglichen, wobei dieser Service das automatische Herunterladen und Installieren von Aktualisierungen bzgl. solcher Software erlaubt. Indem Sie die Software installieren, erklären Sie sich einverstanden und stimmen hiermit zu, dass ACER (bzw. ACERs Lizenzgeber) die Version der betreffenden Software, welche Sie auf Ihrem Telefon verwenden, feststellen und einen Upgrade bzgl. solcher Software vornehmen darf, gegebenenfalls durch automatisches Herunterladen des Upgrades auf Ihrem Telefon.

EIGENTUMS- UND URHEBERRECHTE, GEWERBLICHE SCHUTZRECHTE

Der Rechtstitel, die Eigentumsrechte sowie die gewerblichen Schutzrechte in und an der Software und allen Kopien davon bleiben im Besitz von ACER oder ACERs Lizenzgebern oder Lieferanten (soweit einschlägig). Sie erlangen keinen Eigentumsanteil an der Software (einschließlich aller von Ihnen oder für Sie erstellten Modifikationen oder Kopien) oder sonstige, im Zusammenhang stehende, gewerbliche Schutzrechte. Das Eigentum und andere Rechte am Inhalt, der durch die Software zugänglich ist, gehören dem jeweiligen Inhaltsinhaber und sind möglicherweise durch anwendbare Gesetze geschützt. Diese Lizenz verleiht Ihnen keine Rechte an solchen Inhalten. Des weiteren erklären Sie sich einverstanden:

1. keine Kennzeichnungen hinsichtlich Urheberrechten oder anderen Schutzrechten von der Software zu entfernen.
2. sämtliche vorangehend erwähnten Kennzeichnungen auf jeder genehmigten Kopie, die Sie erstellen, zu reproduzieren; und
3. unerlaubtes Kopieren der Software nach bestem Bemühen zu verhindern.

MARKENZEICHEN

Dieser Vertrag gewährt Ihnen keinerlei Rechte bezüglich des Gebrauchs von Markenzeichen oder Servicezeichen von ACER oder ACERs Lizenzgebern oder Lieferanten.

GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS

ACER, ACERS LIEFERANTEN UND ACERS LIZENZGEBER STELLEN DIE SOFTWARE NUR "WIE SIE IST" UND OHNE JEDWEDE GEWÄHRLEISTUNG ODER ENTSCHÄDIGUNGSVERPFLICHTUNG ZUR VERFÜGUNG. ACER SCHLIESST HIERMIT ALLE AUSDRÜCKLICHEN, STILLSCHWEIGENDEN ODER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNGSZUSAGEN, ZUSICHERUNGEN UND BEDINGUNGEN AUS, INSBESONDERE IM HINBLICK AUF DIE NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER, EIGENTUMSRECHTE, DIE EINGLIEDERUNG, GENAUIGKEIT, SICHERHEIT, VERFÜGBARKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT, VIRENBEFALL, HANDELSÜBLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK DER SOFTWARE BZW. VON SUPPORT DIENSTLEISTUNGEN.

DIES GILT AUCH FÜR DEN FALL, DASS ACER, ACERS LIEFERANTEN ODER ACERS LIZENZGEBER ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WAREN

DIE VORGENANNTEN BESCHRÄNKUNGEN UND AUSSCHLÜSSE GELTEN NUR SOWEIT NACH ANWENDBAREN ZWINGENDEN VORSCHRIFTEN DES NATIONALEN RECHTS ZULÄSSIG: DA EIN AUSSCHLUSS ODER DIE BEGRENZUNG DER HAFTUNG FÜR FOLGESCHÄDEN UND EINZELNE ANDERE SCHÄDEN UNZULÄSSIG IST, GELTEN DIE OBENGENANNTEN HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN MÖGLICHERWEISE NICHT FÜR SIE. DIE GESAMTE HAFTUNG VON ACER, ACERS LIEFERANTEN ODER ACERS LIZENZGEBERN IM RAHMEN DIESES VERTRAGES, OB VERTRAGLICH ODER GESETZLICH BEGRÜNDET, IST AUF DEN BETRAG BEGRENZT, DER FÜR DIE SOFTWARE ENTRICHTET WURDE. NICHT BESCHRÄNKT WIRD IM RAHMEN DIESES VERTRAGS DIE HAFTUNG IM FALLE VON TOD ODER VERLETZUNG VON PERSONEN, WENN DIES AUF VORSATZ ODER FAHRLÄSSIGKEIT SEITENS ACER ZURÜCKZUFÜHREN IST, SOWIE DIE ALLGEMEINE HAFTUNG FÜR VORSATZ ODER GROBE FAHRLÄSSIGKEIT.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTEN ACER, ACERS LIEFERANTEN ODER ACERS LIZENZGEBER IHNEN GEGENÜBER FÜR ENTGANGENE NUTZUNG, ENTGANGENEN GEWINN, VERLORENE ODER BESCHÄDIGTE DATEN ODER JEDLICHEN ANDEREN WIRTSCHAFTLICHEN SCHADEN ODER FÜR JEDLICHE DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN, DIE IN EINER WIE AUCH IMMER GEARTETEN WEISE MIT DER VERWENDUNG ODER DEM VERTRAUEN IN DIE SOFTWARE ENTSTEHEN. DIES SCHLIESST AUCH DIE NICHTVERWENDBARKEIT DER SOFTWARE, FEHLENDE VORKEHRUNGEN, DEM FEHLEN VON SUPPORT DIENSTLEISTUNGEN ODER DIE DURCH ODER IN VERBINDUNG MIT DEN BESTIMMUNGEN DES VERTRAGS ENTSTANDENEN SCHÄDEN EIN.

BEENDIGUNG

Sollten Sie irgendeine Bestimmung dieses Vertrags verletzt haben, ist ACER berechtigt, unbeschadet aller anderen ACER zustehenden Rechte, diesen Vertrag sofort zu beenden.

In einem solchen Fall sind Sie verpflichtet:

1. jegliche Benutzung der Software einzustellen;
2. die Originalkopie und alle Kopien der Software zu vernichten oder an ACER zurückschicken; und
3. die Software von allen Telefonen, auf dem sie sich befindet, zu entfernen.

Alle in diesem Vertrag enthaltenen gemachten Gewährleistungs- und Haftungsausschlüsse gelten nach der Beendigung dieses Vertrags weiter.

ALLGEMEIN

Dies ist der vollständige Vertrag zwischen Ihnen und ACER bezüglich der Software. Er ersetzt alle bisherigen Erklärungen, Besprechungen, Zusicherungen, Mitteilungen oder Werbungen mit Bezug zur Software. Für den Fall, dass eine Bestimmung dieses Vertrages für nichtig oder unwirksam erachtet wird, ist die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages hiervon nicht betroffen. Eine Änderung des vorliegenden Vertrags ist nur in schriftlicher Form zulässig, die von einem bevollmächtigten Vertreter von ACER unterzeichnet werden muss.

ERGÄNZENDE BESTIMMUNGEN FÜR SOFTWARE UND INTERNETDIENSTE VON DRITTEN

Software von Lizenzgebern oder Lieferanten von ACER („Drittsoftware“) wird Ihnen im Rahmen dieses Vertrags ausschließlich für Ihren persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Sie dürfen die Drittsoftware nicht in einer Weise verwenden, die Internetdienste von Lizenzgebern oder Lieferanten („Drittdienste“) schädigen, deaktivieren, überlasten oder beeinträchtigen könnten. Des weiteren dürfen Sie die Drittsoftware nicht in einer Weise verwenden, die die Nutzung von Drittdiensten durch andere Nutzer bzw. Internetdienste oder Produkte der jeweiligen Lizenzgeber von ACERs Lizenzgebern oder Lieferanten behindern könnte. Ihr Gebrauch der Drittsoftware und Drittdienste ist darüberhinaus geregelt in zusätzlichen Bestimmungen und Richtlinien, welche Sie über unsere globale Internetseite ansehen können.



.....
Hinweis: Die Originalversion dieser EULA ist in englischer Sprache erstellt. Sollte die Übersetzung von der Originalversion abweichen, hat die englische Fassung der Bestimmungen und Bedingungen Vorrang.
Copyright 2002-2011
.....

Bestimmungen zum Datenschutz

Während der Registrierung werden Sie aufgefordert, Acer Informationen bereitzustellen. Weitere Informationen finden Sie in den Bestimmungen zum Datenschutz von Acer unter <http://www.acer.com> oder auf Ihrer lokalen Acer-Website.

Ihr neues Smartphone

Merkmale und Funktionen

Ihr neues Smartphone bietet Ihnen Bahn brechende, einfach zugängliche Funktionen für Multimedia und Unterhaltung. Sie können Folgendes tun:

- Zugriff auf E-Mails unterwegs.
- Hochgeschwindigkeitsverbindung mit dem Internet über HSDPA (7,2 Mbit/s), HSUPA (2 Mbit/s) oder WLAN.
- Kommunikation mit Ihren Freunden über Kontakte und Anwendungen für soziale Netzwerke.

Produktregistrierung

Wenn Sie das Produkt das erste Mal verwenden, sollten Sie es sofort registrieren. Sie kommen so in den Genuss einer Reihe von Vorteilen, einschließlich:

- Schnellere Dienstleistungen durch unsere geschulten Vertreter.
- Mitgliedschaft in der Acer-Gemeinschaft: Empfang von Sonderangeboten und Teilnahme an Kundenumfragen.
- Erhalt der neuesten Nachrichten von Acer.

Beeilen Sie sich und registrieren Sie sich bald. Es stehen Ihnen dann noch weitere Vorteile zur Verfügung!

Wie Sie Ihr Produkt registrieren können

Sie können die Registrierung auch direkt auf Ihrem Smartphone durchführen, indem Sie auf **Acer-Registrierung** in der Applikationsliste tippen oder unsere Website unter **<http://registration.acer.com>** besuchen, Ihr Land auswählen und den einfachen Anweisungen folgen.

Nachdem wir Ihre Produktregistrierung erhalten haben, senden wir Ihnen eine E-Mail zur Bestätigung, die wichtige Informationen enthält, die Sie an einem sicheren Ort aufbewahren sollten.


Auspacken des Smartphones

Das Acer Smartphone wird in einem Karton geliefert. Öffnen Sie den Karton vorsichtig und nehmen Sie den Inhalt heraus. Wenn eines der folgenden Teile fehlen oder beschädigt sein sollte, wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Händler:

- Acer M310 Smartphone
- Akku
- Kurzanleitung
- USB-Kabel
- Netzteil
- Headset

Ihr neues Smartphone

Ansichten

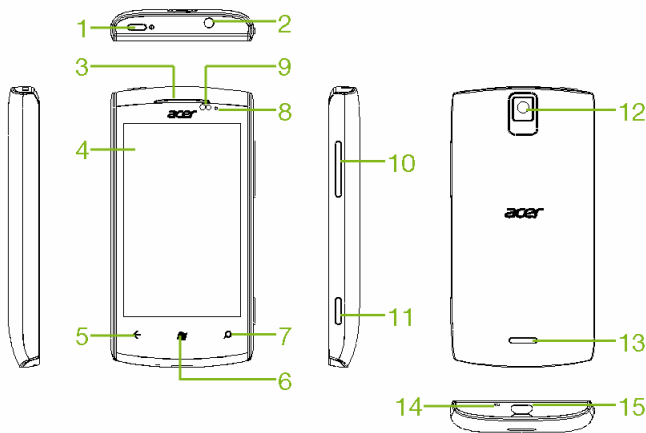

Nr.	Element	Beschreibung
1	Ein/Aus-Taste	Drücken Sie diese Taste zum Ein- und Abschalten des Displays und zum Wechseln in den Energiesparmodus; drücken Sie etwas länger, um das Smartphone ein- oder auszuschalten.
2	3,5 mm Kopfhörerbuchse	Schließen Sie hier einen Stereokopfhörer an.
3	Telefonlautsprecher	Hier wird der Ton des Smartphones ausgegeben; Sie können den Lautsprecher an Ihr Ohr halten.
4	Touchscreen	Leistungsfähiger 3,6-Zoll-Touchscreen mit 480 x 800 Pixeln zur Anzeige von Daten und Telefoninhalten und zur Eingabe von Informationen.

Nr.	Element	Beschreibung
5	Zurück-Taste	Gehen Sie hiermit in einem Menü einen Schritt zurück; schließen Sie die Tastatur; drücken Sie etwas länger, um Miniaturansichten von zuvor geöffneten Schritten anzuzeigen.
6	Start-Taste	Hiermit gelangen Sie zur Startseite zurück; drücken Sie etwas länger, <i>Sprechen</i> zu öffnen (siehe "Verwendung von Sprachbefehlen" auf Seite 15).
7	Suchen-Taste	Hiermit öffnen Sie die Suchefunktion.
8	Ladeanzeige	Zeigt die Ladung des Akkus an.
9	Nähe- und Lichtsensor und IR LED	Dunkelt das Display ab und deaktiviert den Touchscreen, wenn sich das Gerät während eines Anrufs am Gesicht befindet. Passt die Helligkeit des Displays an die Lichtbedingungen an.
10	Lauter/Leiser-Tasten	Erhöhen oder verringern Sie hiermit die Lautstärke des Telefons.
11	Kamera-Taste	Aktivieren Sie hiermit die Kamera und nehmen Sie ein Bild auf.
12	Kamera	Eine 5-Megapixel-Kamera für die Aufnahme von Bildern mit hoher Auflösung.
13	Lautsprecher für Freisprechfunktion	Hier wird der Ton des Smartphones ausgegeben, z. B. bei Verwendung der Freisprechfunktion.
14	Mikrofon	Internes Mikrofon.
15	Micro-USB-Anschluss	Hier schließen Sie das USB-Kabel/Ladegerät an.

LED-Anzeigen

Ladeanzeige:

LED-Zustand	Farbe	Beschreibung
Aus		Normalzustand.
Stetiges Aufleuchten	Rot	Gerät ist mit Netzquelle verbunden: Akku wird geladen.
	Grün	Gerät ist mit Netzquelle verbunden: Akku ist voll geladen.
Langsames Blinken	Rot	Gerät ist von Netzquelle getrennt: Die Akkuladung ist niedrig und der Akku sollte geladen werden.
	Grün	Verpasster Anruf, Mailbox-Nachricht oder neue Nachricht.
Schnelles, doppeltes Blinken	Rot	Die Akkuladung ist sehr niedrig und der Akku sollte dringend geladen werden.



Wichtig: Die Akkuwarnungen übergehen alle LED-Anzeigen.




Tipp: Wenn das Telefon benutzt wird (d. h. nicht gesperrt ist), werden Benachrichtigungen über entgangene Ereignisse nicht angezeigt.

Einsetzen und Entfernen des Akkus


Das Smartphone wird über einen auswechselbaren Akku mit Strom versorgt. Diesen erhalten Sie separat verpackt mit dem Smartphone und er muss zunächst eingesetzt und aufgeladen werden, bevor Sie das Smartphone verwenden können.

Einsetzen des Akkus


Drücken Sie mit Ihrem Fingernagel in die Öffnung zwischen dem Akkudeckel und dem Telefon. Lösen Sie den Deckel und heben Sie ihn ab.

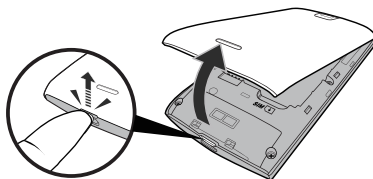

Legen Sie den Akku in das Fach ein, indem Sie die Akkuanschlüsse an den Anschlüssen unten im Fach ausrichten.

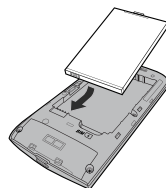

Führen Sie die Zungen des Deckels in die entsprechenden Öffnungen am Telefon. Drücken Sie leicht auf den Deckel, bis er einrastet.

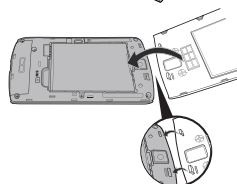

.....
ACHTUNG: ES BESTEHT DAS RISIKO EINER EXPLOSION, WENN DER AKKU DURCH EINEN NICHT GEEIGNETEN TYP ERSETZT WIRD. ENTSORGEN SIE AUFGEBRAUCHTE AKKUS ENTSPRECHEND DER ANWEISUNGEN.
.....

Laden des Akkus

Vor der ersten Verwendung muss das Smartphone acht Stunden lang geladen werden. Anschließend können Sie den Akku falls nötig wieder aufladen.

Schließen Sie das AC-Adapterkabel an den micro-USB-Anschluss des Smartphones an.

Herausnehmen des Akkus


Öffnen Sie den Akkufachdeckel wie unter "**Einsetzen des Akkus**" auf **Seite 8** gezeigt. Heben Sie den Akku an dem Clip an der Oberseite des Akkus aus dem Fach heraus.

Setzen Sie die Akkuabdeckung wie oben beschrieben wieder ein.

Einsetzen einer SIM-Karte

Damit Sie sämtliche Funktionen des Smartphones nutzen können, müssen Sie eine SIM-Karte einsetzen. Die Halterung für die SIM-Karte befindet sich unten im Akkufach.

1. Schalten Sie das Telefon aus, indem Sie die Ein/Aus-Taste etwas länger drücken; folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um das Telefon abzuschalten.
2. Öffnen Sie das Fach und entnehmen Sie den Akku wie unter **"Herausnehmen des Akkus" auf Seite 8** gezeigt.
3. Setzen Sie die SIM-Karte wie gezeigt ein.
4. Setzen Sie den Akku wieder ein und schließen Sie den Akkudeckel.

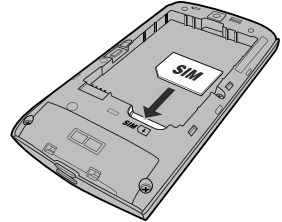

SIM-Karten-Sperre

Das Smartphone wird eventuell mit einer SIM-Sperre geliefert. Das bedeutet, dass Sie nur SIM-Karten Ihres Netzbetreibers verwenden können.

Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, wenn Sie die SIM-Sperre aufheben möchten.

Verwendung des Smartphones

Erstmaliges Einschalten

Drücken Sie beim ersten Einschalten des Smartphones etwas länger auf die Ein/Aus-Taste, bis das Display aktiviert wird. Sie werden anschließend aufgefordert, einige Einstellungen zu konfigurieren, bevor Sie das Smartphone verwenden können.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display, um das Setup durchzuführen.



.....
Hinweis: Während des Setups werden Sie aufgefordert, Ihre Windows Live ID einzugeben. Eine Windows Live ID ist erforderlich, um bestimmte Funktionen des Telefons nutzen zu können.
.....

Eingabe der PIN

Wenn Sie eine SIM-Karte zum ersten Mal einsetzen, müssen Sie über das Ziffernfeld auf dem Display eine PIN eingeben.



.....
Wichtig: Entsprechend der Einstellungen müssen Sie u. U. bei jedem Einschalten der Telefonfunktion diese PIN eingeben.
.....

Aktivierung einer neuen SIM-Karte

Wenn Sie eine SIM-Karte zum ersten Mal verwenden, müssen Sie sie u. U. erst aktivieren. Kontaktieren Sie den Netzbetreiber, um Einzelheiten dazu zu erfahren.

Verwendung des Touchscreens

Über das Touchscreen des Smartphones können Sie Elemente auswählen und Informationen eingeben. Tippen Sie mit Ihrem Finger auf das Display.

Tippen: Berühren Sie das Display einmal, um Elemente zu öffnen und Optionen auszuwählen.

Ziehen: Halten Sie Ihren Finger auf und ziehen Sie ihn über das Display, um Text und Bilder zu markieren.

Langes Tippen: Tippen Sie etwas länger auf ein Element, um ein Menü mit für das Element verfügbaren Aktionen aufzurufen. Tippen Sie im erscheinenden Kontextmenü auf die Aktion, die Sie durchführen möchten.

Bildlauf: Um in einem Fenster nach oben oder unten zu scrollen, streichen Sie Ihren Finger einfach nach oben oder unten über das Display.

Sperren des Smartphones

Wenn Sie das Smartphone für eine Weile nicht verwenden möchten, drücken Sie kurz auf die Ein/Aus-Taste, um es zu sperren. Sie können so Strom sparen und sicherstellen, dass das Smartphone keine ungewünschten Dienste nutzt. Das

Smartphone wird automatisch gesperrt, wenn es für mehr als eine Minute nicht bedient wird.

Aktivieren des Smartphones

Wenn das Display deaktiviert ist und das Smartphone auf keine Eingaben über das Display oder die Tasten auf der Vorderseite reagiert, befindet es sich im Energiesparmodus.

Drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste, um das Smartphone zu aktivieren. Schieben Sie das Sperrfenster nach oben, um das Telefon zu entsperren.



.....
Hinweis: Wenn Sie ein Telefonkennwort eingerichtet haben, müssen Sie dieses eingeben, um das Telefon zu entsperren. Siehe "**Sicherheit und Datenschutz**" auf Seite 33.
.....


Ändern des Hintergrunds für das Sperrfenster

Sie können ein Bild Ihrer Wahl für den Hintergrund des Sperrfensters verwenden.

1. Öffnen Sie die Applikationenliste und tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sperre + Bildschirmhintergrund** > **Hintergrundbild ändern**.
2. Wählen Sie den Ort aus, an dem sich das Bild befindet, das Sie verwenden möchten: **Voreingestellte Hintergründe**; **Kamerafotos**; oder ein **Fotoalbum**.



.....
Hinweis: Wenn das Foto größer als zulässig ist, können Sie es zuschneiden. Positionieren Sie den Bildbereich, den Sie als Hintergrund verwenden möchten, im Zuschneidefeld und

tippen Sie auf .

.....

Die Startseite

Das erste Fenster, das Sie nach dem Einschalten des Telefons sehen, ist die Startseite. Auf dieser Seite finden Sie eine Reihe von *Live-Kacheln* mit Informationen, welche in Echtzeit aktualisiert werden. Tippen Sie auf eine Kachel, um die/das entsprechende Applikation/Hub zu öffnen (siehe "**Hubs**" auf Seite 12 für weitere Informationen).

In den Kacheln sehen Sie z. B. die Anzahl neuer Nachrichten, verpasste Anrufe, das Fotoalbum und XBOX LIVE.





Tipp: Es können oben oder unten auf der Startseite weitere Kacheln vorhanden sein. Verschieben Sie die Seite mit Ihrem Finger, um diese Kacheln anzuzeigen.

Streichen Sie mit Ihrem Finger nach links, um das komplette Menü mit Applikationen und Einstellungen für das Telefon anzuzeigen.

Neuanordnen von Kacheln auf der Startseite

1. Drücken Sie etwas länger auf eine Kachel, bis sie „schwebt“.
2. Ziehen Sie die Kachel an den gewünschten Ort und tippen Sie sie an, um sie festzusetzen.



Tipp: Halten Sie die Kachel oben oder unten im Fenster, um sie zur erweiterten Startseite zu verschieben.

Hinzufügen von Elementen zur Startseite

Sie können Elemente wie z. B. Applikationen, Dateien und Kontakte der Startseite hinzufügen. Alle Updates für die Kontakte werden dann auf der Startseite angezeigt.

Tippen Sie etwas länger auf ein Element, um ein Kontextmenü aufzurufen, und tippen Sie auf **Zur Startseite hinzufügen**.

Entfernen einer Kachel

Tippen Sie etwas länger auf die Kachel, die Sie entfernen möchten, und anschließend auf das Entfernen-Symbol.

Hubs

Sie können Elemente in *Hubs* anordnen, um tägliche Aufgaben zu erleichtern. Es gibt einige bereits definierte Hubs, in denen verwandte Elemente gruppiert sind, z. B. das *Kontakte* Hub. In diesem Hub können Sie Ihre Kontakte und Updates von Sozialnetzwerken sehen.

Es gibt auch folgende vordefinierte Hubs:

- Office
- Bilder
- Musik + Videos

Anzeige aktuell geöffneter Applikationen

Tippen Sie etwas länger auf die Zurück-Taste, um Miniaturansichten von Applikationen anzuzeigen, die derzeit geöffnet sind.

Tippen Sie auf ein Symbol, um zur geöffneten Applikation zu wechseln.




Zusätzliche Menüs

Viele Applikationen besitzen weitere Menüs, auf die Sie zugreifen können, indem Sie über das Symbol ... nach oben streichen, wenn dieses unten im Fenster zu sehen ist.



Nach oben
streichen

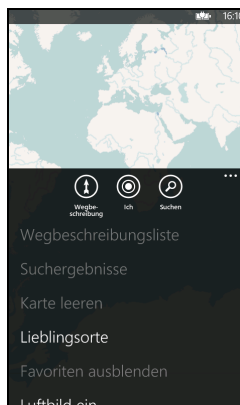















Status-Symbole

Die in der Statusleiste angezeigten Symbole geben Ihnen eine schnelle Übersicht über den Zustand des Telefons. Tippen Sie zur Anzeige der Statusleiste oben auf das Display. Die Statusleiste wird nach ein paar Sekunden automatisch wieder ausgeblendet.



Die folgenden Symbole werden am häufigsten angezeigt.

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Signalstärke	3G	3G-Verbindung aktiv
	Akku wird geladen	G	GPRS-Verbindung aktiv
	Akku ist voll geladen	E	EDGE-Verbindung aktiv
	Akkustatus unbekannt	H	HSPA-Verbindung aktiv
	Flugzeugmodus aktiviert		WLAN ist aktiviert, aber keine Verbindung zu einem Netz
	Keine SIM-Karte gefunden		Mit WLAN-Netz verbunden
	SIM-Karte gesperrt		Mit einem Bluetooth-Headset verbunden
	Roaming		Telefon auf Vibrieren eingestellt
	Anrufe werden basierend auf Netzeinstellungen weitergeleitet		Telefon auf stumm gestellt



Hinweis: Das WLAN-Symbol weist nur auf eine Verbindung hin; es gibt nicht die Signalstärke an. Wenn Sie erfahren möchten, wie Sie die Signalstärke sehen können, siehe **"Prüfen der Stärke des WLAN-Signals" auf Seite 32.**

Einstellen der Lautstärke

Stellen Sie die Lautstärke mit Hilfe der Lauter- und Leiser-Tasten an der Seite des Telefons ein. Anhand der Lautstärkenleiste oben im Fenster können Sie die eingestellte Lautstärke erkennen.



Tip: Tippen Sie auf das Symbol rechts neben der Lautstärkenleiste, um schnell zwischen Klingeln und Vibrieren zu wechseln.



Hinweis: Wenn Sie *Ton aus* als Option haben möchten, müssen Sie *Vibrieren* ausschalten. Siehe **"Ändern des Klingeltons" auf Seite 34.**

Eingabe von Text

Dies ist eine standardmäßige QWERTZ-Displaytastatur, über die Sie Text eingeben können. Tippen Sie etwas länger auf eine Taste oben, um alternative Buchstaben, z. B. solche mit Akzent, auszuwählen.

Tippen Sie auf die Schaltfläche **&123**, um Zahlen und Sonderzeichen anzuzeigen.



Wenn Sie zu einer anderen Sprache wechseln möchten, tippen Sie auf die Taste



. Das Tastaturlayout ändert sich entsprechend. Tippen Sie zur Auswahl der gewünschten Sprache auf **Einstellungen** > **Tastatur** und wählen Sie die Sprache auch.



Hinweise:

Das Layout der Tastatur ändert sich entsprechend des ausgewählten Textfeldtyps. Die Sprachauswahl taste ändert sich, wenn Sie eine andere Sprache auswählen.



Tipps:

Wenn Sie nur GROSSBUCHSTABEN eingeben möchten, berühren Sie die Taste




etwas länger.

Wenn Sie besondere Buchstaben, wie z. B. æ oder ê, eingeben möchten, berühren Sie den Buchstaben etwas länger, um verfügbare Sonderzeichen anzuzeigen.

Vorausschauende Texteingabe

Windows Phone bietet eine vorausschauende Texteingabe. Sobald Sie die Buchstaben eines Wortes eingeben, wird eine Liste mit übereinstimmenden oder ähnlichen Worten über der Tastatur angezeigt. Die Wortliste ändert sich nach jedem Drücken einer Taste. Wenn das gewünschte Wort angezeigt wird, tippen Sie es an, um es in den Text einzufügen.

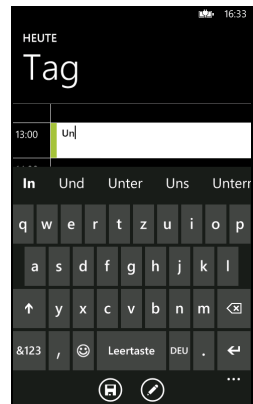

Verwendung von Sprachbefehlen

Drücken Sie etwas länger auf die Starttaste, um *Sprechen* zu starten, so dass Sie bestimmte Aktionen per Sprachbefehl ausführen können.

Sie können z. B. jemanden anrufen, indem Sie sagen: "Anrufen <Kontaktname>, <Kontaktnummer>," z. B. *Anrufen, Ann Smith, Handy*, um das Handy von Ann Smith anzurufen.

Sie können auch Suchen online durchführen, indem Sie "Suchen <Objekt>" aufsagen, oder eine App öffnen, indem Sie "Öffnen <Applikationsname>" aufsagen.



Tipp: Wenn Sie nicht wissen sollten, welche Befehl Sie verwenden können, sagen Sie "Was kann ich sagen?", um Hilfe zu erhalten.

Kontakte

Das Kontakte-Hub

Nachdem Sie ein E-Mail oder Facebook-Konto auf dem Telefon eingerichtet haben (siehe "**Einrichten von E-Mail**" auf Seite 27), werden alle darin gespeicherten Kontakte auf das Telefon importiert.


Die Windows Live und Facebook Feeds werden im *Kontakte* Hub erscheinen; ihre Fotos sehen Sie unter *Bilder* und Ihre eigenen Feeds in der *Ich* Kachel.

Wenn Sie den Namen eines Kontakts antippen, wird dessen *Profil*-Seite mit den Kontaktdetails geöffnet. Sie können den Kontakt anrufen und ihm eine SMS oder E-Mail senden.


Schieben Sie die *Profil*-Seite nach links, um *Was gibt es Neues* für den Kontakt anzuzeigen. Voraussetzung dafür ist, dass Sie bei Ihrem Windows Live und/oder Facebook Konto angemeldet sind und der Kontakt ein Freund von Ihnen in Windows Live und/oder Facebook ist.


Hinzufügen eines Kontaktes




Öffnen Sie im *Kontakte* Hub die Seite *Alle*.

Tippen Sie  anschließend auf **Neuer Kontakt**, um einen Kontakt zu erstellen. Sie werden gefragt, wo Sie den neuen Kontakt speichern möchten:

- **Telefon**
- **<E-Mail-Konto>**

Geben Sie die Informationen für den Kontakt ein, indem Sie auf  neben den einzelnen Feldern tippen.

Tippen Sie auf , nachdem Sie die Informationen für jede Kategorie, und noch einmal, nachdem Sie alle Kontaktinformationen eingegeben haben.

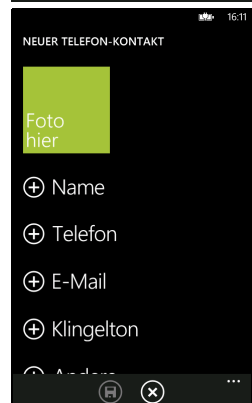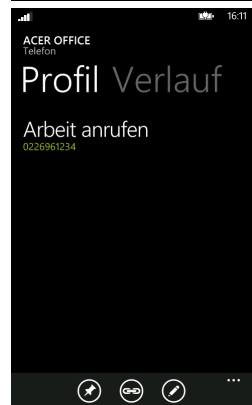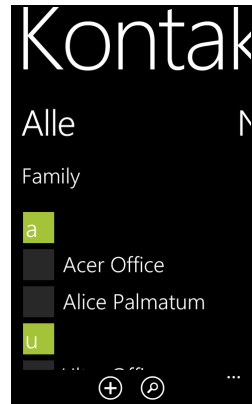

Wenn Sie dem Kontakt ein Bild hinzufügen möchten, tippen Sie auf **Foto hinzufügen** und wählen Sie ein Bild unter *Alben* aus. Statt dessen können Sie auch auf das Kamera-Symbol tippen und ein Foto des Kontakts aufnehmen.



Tipp: Sie können auch einen Kontakt aus einer bereits gewählten Nummer oder der Nummer eines empfangenen Anrufes erstellen. Siehe "**Speichern einer gewählten Nummer in den Kontakten**" auf Seite 19.

Bearbeiten eines Kontakts

Öffnen Sie zur Bearbeitung eines Kontakts dessen *Profil*-Seite und tippen Sie auf



. Sie können dann die Informationen des Kontakts ändern.


Verknüpfen von Kontakten

Es kann vorkommen, dass es mehrere Einträge für den selben Kontakt gibt, z. B. einen Eintrag in der Kontaktliste von Windows Live, einen für Facebook und einen für Google Mail. Verknüpfen Sie mehrere Einträge, um sie zusammen auf einer *Profil*

Seite sehen zu können. Tippen Sie auf  unten auf den *Profil* Seiten und suchen Sie anschließend nach weiteren Einträgen des Kontakts.

Hinzufügen eines Kontakts zur Startseite

Wenn Sie einen oder mehrere Kontakte häufig anrufen oder anschreiben, können Sie sie der Startseite hinzufügen. Öffnen Sie die *Profil* Seite des Kontakts und

tippen Sie auf .

Telefonieren

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie telefonieren können und welche Optionen Ihnen während eines Gesprächs zur Verfügung stehen.

Bevor Sie einen Anruf absetzen

Stellen Sie sicher, dass die Telefonfunktion aktiviert ist, bevor Sie einen Anruf absetzen. Sie erkennen den Status des Telefons in der Statusleiste (siehe "**Status-Symbole**" auf Seite 13).




Hinweise:

Die meisten SIM-Karten werden mit einer voreingestellten PIN vom Netzbetreiber geliefert. Wenn Sie aufgefordert werden, eine PIN einzugeben, geben Sie sie ein und tippen Sie auf **OK**.

Informationen zum Ändern der PIN finden Sie unter "**Einstellen einer SIM PIN**" auf Seite 33.

Absetzen eines Anrufes

1. Tippen Sie auf die **Telefon**-Kachel auf der Startseite.
2. Tippen Sie auf , um das Display-Ziffernfeld aufzurufen und die gewünschte Nummer einzugeben.
3. Tippen Sie auf **Anrufen**.
4. Wenn Sie einen Anruf beenden möchten, tippen Sie auf **Beenden**.

Absetzen eines Notrufs

Sie können Notrufe selbst dann absetzen, wenn keine SIM-Karte in das Telefon eingesetzt ist oder die SIM-Karte gesperrt wurde.

1. Schalten Sie das Telefon ein und tippen Sie auf **Notruf** auf dem Display.
2. Geben Sie die Notrufnummer für Ihren Ort ein.



Tipp: GSM-Netzbetreiber erkennen alle **112** als eine Notrufnummer an. Sie werden in der Regel mit einem Notrufdienst verbunden, welcher Ihnen Hilfe an Ihrem Ort geben kann. Wenn Sie in Nordamerika **112** wählen, werden Sie nach **911** weiter geleitet. SIM-Karten können möglicherweise mit anderen Notrufnummern geliefert werden. Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem Netzbetreiber.



Wichtig: Wenn Sie die Telefonsperre und/oder SIM-Sperre auf dem Telefon aktiviert und den Entsperrungscode oder die SIM PIN vergessen haben, können Sie dennoch einen Notruf absetzen, indem Sie auf **Notruf** tippen.

Wählen einer Nummer im Ausland

Wenn Sie ins Ausland telefonieren, brauchen Sie das internationale Vorwahlpräfix (z. B. 00) nicht vor die Landesvorwahl setzen. Tippen Sie einfach so lange auf **0+** auf dem Display-Ziffernfeld, bis + angezeigt wird.



.....
Warnhinweis: Die Gebühren für Auslandsgespräche können sich, je nach dem Land, das Sie anrufen, und dem Netzbetreiber, stark unterscheiden. Sie sollten sich erst beim Netzbetreiber nach den Gebühren erkundigen, um zu hohe Telefonrechnungen zu vermeiden. Wenn Sie das Smartphone im Ausland verwenden, fallen Gebühren für das Roaming an. Erkundigen Sie sich beim Netzbetreiber über Roaming-Gebühren in dem Land, das Sie besuchen möchten, bevor Sie auf eine Reise gehen.
.....



Rufnummer aus dem Anrufverlauf anrufen

Sie können all Ihre Anrufe sehen, wenn Sie auf die Kachel **Telefon** tippen. Es werden alle zuletzt empfangenen, gewählten und verpassten Anrufe angezeigt.

Tippen Sie auf die Nummer, um dessen *Profil* aufzurufen, und tippen Sie auf **Nummer anrufen** oder **Text**, um eine SMS an die Nummer zu senden.


Speichern einer gewählten Nummer in den Kontakten

Sie können eine Nummer, die Sie gewählt haben, unter den Kontakten speichern, um sie später wieder verwenden zu können.

1. Tippen Sie auf die Kachel **Telefon**, um Ihren *Anrufverlauf* zu öffnen. Tippen Sie anschließend auf die Nummer, welche Sie speichern möchten.
2. Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf . Sie werden aufgefordert, einen *Kontakt zu wählen*, mit dem die Nummer verbunden wird. Sie können auch einen neuen Kontakt erstellen, indem Sie auf das +-Zeichen unten auf dem Bildschirm tippen.
3. Geben Sie die Kontaktinformationen ein, und tippen Sie auf .

Anrufen eines Ihrer Kontakte


Sie können auch einen Ihrer Kontakte anrufen, indem Sie entweder auf die Kachel **Telefon** oder **Kontakte** tippen.

- Tippen Sie bei der Kachel **Telefon** auf  unten auf der Seite, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
 - Im **Kontakte** Hub werden Ihre Kontakte angezeigt.
1. Tippen Sie auf den Kontakt, den Sie anrufen möchten, um die entsprechende Kontaktkarte zu öffnen.
 2. Tippen Sie auf die Nummer, die Sie anrufen möchten.

Annehmen oder Abweisen eines Anrufs

Wenn Sie einen Anruf empfangen, wird die Nummer auf dem Display angezeigt. Wenn der Anruf von einem Ihrer Kontakte stammt, wird dessen Namen und Foto (falls verfügbar) angezeigt.

Wenn Sie den Anruf **annehmen** oder **abweisen** möchten, tippen Sie auf die entsprechende Schaltfläche.

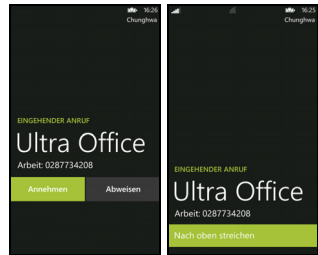

Hinweis: Ist das Telefon gesperrt, müssen Sie erst über das Sperrfenster streichen, bevor Sie den Anruf annehmen oder abweisen können.

Deaktivierung des Klingeltons

Klingelton deaktivieren, ohne den Anruf abzuweisen:

- Drücken Sie auf die Lauter- oder Leiser-Taste.
- Drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste.

Beenden eines Anrufs

Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie auf **Beenden** im Sprachanruf-Fenster.


Das Sprachanruf-Fenster

Nachdem Sie eine Nummer gewählt haben, wird das Sprachanruf-Fenster angezeigt. Sie sehen die Nummer/ den Kontakt, mit der/dem Sie verbunden sind, die Dauer des Anrufs, sowie Kacheln zum Öffnen des Display-Ziffernfelds, zum Legen des Anrufs in die Warteschleife, zum Umleiten des Tons zum Lautsprecher, zum Stummstellen des Anrufs oder zum Hinzufügen eines weiteren Anrufs (siehe "**Telefonkonferenzen**" auf **Seite 21**).



Verwendung der Freisprechfunktion



Mit der Freisprechfunktion können Sie Gespräche führen, ohne das Smartphone in der Hand zu halten. Die Freisprechfunktion ist insbesondere für das Multitasking sinnvoll.

Tippen Sie auf **Lautsprecher** , um die Freisprechfunktion zu aktivieren.

Tippen Sie erneut auf **Lautsprecher** , um die Freisprechfunktion zu

deaktivieren.

Zugriff auf das Display-Tastenfeld

- Wenn Sie während eines Anrufs auf das Tastenfeld zugreifen möchten, tippen Sie auf .
- Tippen Sie auf , um das Display-Tastenfeld zu schließen.

Deaktivierung des Mikrofons

Tippen Sie zum Stummschalten eines Anrufs auf **Ton aus**  im Sprachanruf-

Fenster, um das Mikrofon zu deaktivieren (die Farbe des Schaltflächenhintergrunds ändert sich zu der von Ihnen ausgewählten Farbe, um anzuzeigen, dass *Ton aus*

aktiviert ist). Tippen Sie erneut auf **Ton aus** , um das Mikrofon wieder

einzuschalten.

Legen eines Anrufes in die Warteschleife

Wenn Sie einen Anruf in die Warteschleife legen möchten, tippen Sie auf **Halten**

. Wenn Sie mit dem Anruf fortfahren möchten, tippen Sie erneut auf **Halten**



Tipp: Die Funktion *Halten* steht nur zur Verfügung, wenn Sie mehr als einen Anruf gleichzeitig führen.

Telefonkonferenzen

Wenn Sie einen Anruf in die Warteschleife gelegt haben und ein anderer Anruf aktiv ist, können Sie die beiden Anrufe zu einer Telefonkonferenz zusammenschließen.

Nachdem die Verbindung zum ersten Anrufer hergestellt

wurde, tippen Sie auf **Anruf hinzufügen** , um eine

zweite Nummer zu wählen. Wenn die Verbindung zu beiden Gesprächspartnern hergestellt ist, tippen Sie auf

Anrufe zusammenlegen , um mit der

Konferenzschaltung zu beginnen.





Tipps:

Wenn Sie die Telefonkonferenz über die Freisprechfunktion hören möchten, tippen Sie auf **Lautsprecher**.

Wenn Sie das Mikrofon deaktivieren und der Telefonkonferenz nur zuhören möchten, tippen Sie auf **Ton aus**.



Hinweis: Sie müssen möglicherweise Telefonkonferenzen erst auf der SIM-Karte aktivieren. Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um weitere Einzelheiten zu erfahren.

Private Unterhaltung mit einem Telefonkonferenzteilnehmer

Während einer Telefonkonferenz können Sie sich mit einem der Teilnehmer privat unterhalten. Die anderen Teilnehmer können Ihrer Privatunterhaltung erst wieder zuhören, wenn Sie alle an der Unterhaltung teilnehmen lassen.

1. Tippen Sie während einer Telefonkonferenz auf **Privat** .
2. Tippen Sie auf den Namen oder die Telefonnummer der Person, um eine Privatunterhaltung zu beginnen. Der Name oder die Telefonnummer des Gesprächspartners wird oben im Fenster angezeigt. Die anderen Teilnehmer der Telefonkonferenz können Ihrer Privatunterhaltung nicht zuhören.
3. Tippen Sie auf Anrufe zusammenlegen , um wieder alle an der Telefonkonferenz teilnehmen zu lassen.
4. Tippen Sie auf **Beenden**, um die Telefonkonferenz zu beenden und aufzulegen.

Messaging


In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie die Nachrichtenfunktionen des Smartphones einrichten und nutzen können.

Auf alle SMS und MMS können Sie über **Messaging** zugreifen. Messaging ordnet empfangene und gesandte Nachrichten automatisch nach Kontaktnamen und Telefonnummer in Konversationen an.


Um auf Messaging zuzugreifen, tippen Sie auf **Messaging** auf der Startseite.


Erstellen einer neuen Nachricht

Mit dem Telefon können Sie SMS und MMS verfassen.


Tippen Sie auf , um eine neue Nachricht zu verfassen.

Geben Sie einen oder mehrere Empfänger ein. Trennen Sie mehrere Empfänger durch ein Semikolon:


- Geben Sie die Telefonnummer direkt ein.
- Geben Sie den Namen des Kontakts ein. Während Sie Buchstaben eingeben, werden Kontakte vorgeschlagen.
- Tippen Sie auf  auf der rechten Seite des Empfängerfelds, um Ihre Kontaktliste zu öffnen. Tippen Sie auf den Kontakt, dem Sie die Nachricht zusenden möchten.

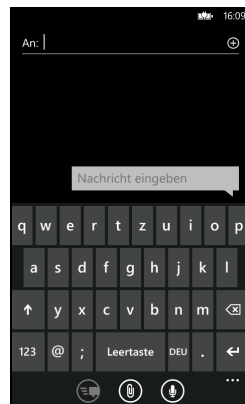

Nachdem Sie den Empfänger eingegeben haben, geben Sie die Nachricht in das Textfeld **Nachricht eingeben** ein.

Tippen Sie auf , um Ihre *Alben* zu öffnen, so dass Sie ein Bild hinzufügen und aus der Nachricht eine MMS machen können.

- Tippen Sie auf das *Kamera*-Symbol, um die Kamera zu öffnen und ein Foto aufzunehmen.

Tippen Sie auf , um die Nachricht zu senden.



.....
Hinweis: SMS können aus bis zu 160 Zeichen bestehen. Wenn eine Nachricht aus mehr als 160 Zeichen besteht, wird Sie in mehrere Nachrichten unterteilt, welche verknüpft versendet werden. Die meisten Telefone fügen diese verknüpften Nachrichten beim Empfang automatisch zu einer einzigen Nachricht zusammen. Bei einigen älteren Modellen ist dies aber möglicherweise nicht der Fall.
.....

Antworten auf eine Nachricht

Wenn Sie auf dem Telefon eine neue SMS empfangen, löst das Telefon einen Ton aus und die LED-Anzeige blinkt auf. Unter "**LED-Anzeigen**" auf **Seite 7** erhalten Sie weitere Informationen.

In der Statuszeile werden kurz eine Zusammenfassung der Nachricht und Informationen über den Sender angezeigt.

Tippen Sie auf **Messaging** auf der Startseite, um die Nachrichtenliste zu öffnen.

Wenn Sie einer SMS oder MMS antworten möchten, öffnen Sie die Nachricht in der Nachrichtenliste und geben Sie den Text in das Textfeld **Textnachricht eingeben** ein.

MMS

MMS ähneln normalen SMS. Allerdings lassen sich an sie Multimediadateien wie Bilder, Audio- oder Videoclips anhängen. Jede MMS kann eine Größe von bis zu 300 kB aufweisen.



Hinweis: Das Telefon kann MMS mit Bild-, Video- und Audio-Anhängen empfangen. Sie können beim Senden von MMS allerdings nur ein Bild anhängen.



Hinweis: Bevor Sie eine MMS absenden können, müssen Sie ein MMS-Profil einrichten. In der Regel richtet das Smartphone das Profil basierend auf den vom Netzbetreiber abgerufenen Informationen für Sie ein.



Tip: Erfragen Sie die notwendigen Informationen beim Netzbetreiber, wenn Sie ein MMS-Profil manuell einrichten möchten.

Empfangen von MMS

Wenn eine neue MMS eintrifft, erscheint ein Nachrichtensymbol oben im Fenster. Zusätzlich wird eine Benachrichtigung angezeigt.

1. Öffnen Sie **Messaging**, um eine Zusammenfassung der Nachricht zu sehen.
2. Tippen Sie auf **Herunterladen**, um die Inhalte der Nachricht herunterzuladen.





Hinweis: Das Herunterladen kann abhängig von der Verbindungsqualität einige Zeit dauern. Wenn Sie antworten oder eine andere Anwendung öffnen, wird das Herunterladen gestoppt.





Wichtig: Für das Herunterladen von Nachrichteninhalten werden möglicherweise Gebühren erhoben. Dies ist besonders während des Roamings der Fall. Erkundigen Sie sich beim Netzbetreiber, sollten Sie Fragen dazu haben.

3. Tippen Sie auf die Nachricht, um die Inhalte anzuzeigen.

4. Wenn Sie die Nachricht beantworten möchten, geben Sie den Text in das Textfeld **Textnachricht eingeben** ein und tippen Sie auf . Einfache Textantworten werden als SMS gesendet. Wenn Sie eine Datei anhängen möchten, tippen Sie auf , um die Datei wie in **"Erstellen einer neuen Nachricht"** auf Seite 23 anzuhängen.

Diktieren von Nachrichten

Auf dem Telefon können Sie Nachrichteninhalte diktieren.

1. Geben Sie den/die Empfänger wie in **"Erstellen einer neuen Nachricht"** auf Seite 23 beschrieben ein.
2. Tippen Sie auf  und diktieren Sie die Nachricht. Das Telefon konvertiert die Spracheingaben mittels einer Spracherkennungstechnologie in geschriebenen Text.
3. Prüfen Sie den Text und tippen Sie auf , um die Nachricht zu senden.



.....
Tip: Die Spracherkennung wird durch Mundlaute und Sprachgewohnheiten beeinflusst. Prüfen Sie den Text sorgfältig, bevor Sie die Nachricht senden, um sicher zu stellen, dass der Inhalt verstanden wird.
.....

Einstellungen für Messaging

Sie können bestimmte Einstellungen für *Messaging* anpassen. Tippen Sie auf die Kachel **Messaging** und streichen Sie mit dem Finger über ... nach oben; tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.

Sie können dann *SMS-Zustellungsbestätigung* oder *Text gruppieren* aktivieren oder deaktivieren, indem Sie auf den jeweiligen Schieberegler tippen.

Text gruppieren

Hiermit werden SMS automatisch nach Absender gruppiert.

Notfallnachrichten

Sie können den Empfang von Notfallnachrichten aktivieren oder deaktivieren. Diese werden auch als *Orangene Warnungen* bezeichnet.

Die Standardeinstellung ist der Empfang von **Alle Warnungen**.

Online gehen

Im Internet surfen


Wenn Sie mit dem Smartphone das Internet besuchen möchten, benötigen Sie eine Verbindung zu einem Daten- oder Drahtlos-Netz.

Verwendung des Browsers

Tippen Sie auf die Kachel **Internet Explorer** auf der Startseite, um mit dem Surfen zu beginnen. Um eine neue Website zu öffnen, tippen Sie auf das Adressenfeld unten auf der Seite. Geben Sie die Adresse über die Tastatur ein und tippen Sie auf



Wenn Sie den Browserverlauf, die Lesezeichen oder häufig besuchten Webseiten anzeigen möchten, schieben Sie das Menü mit Hilfe von ... neben dem Adressenfeld nach oben.

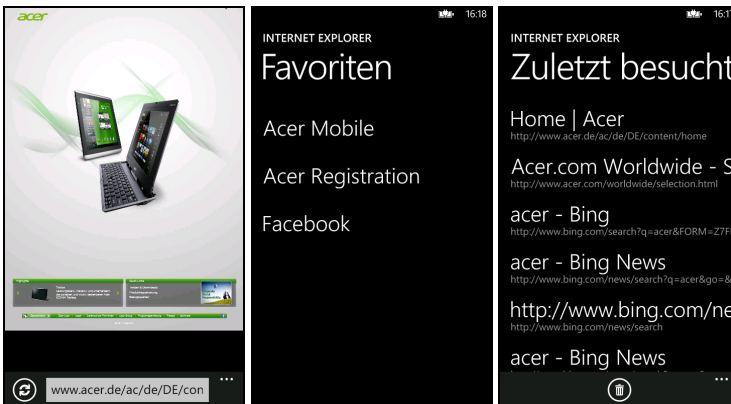


Sie können mehrere Seiten gleichzeitig öffnen. Wenn eine Seite angezeigt wird, öffnen Sie das Menü und tippen Sie auf **Registerkarten**. Es werden dann Miniaturansichten aller geöffneten Registerkarten angezeigt. Tippen Sie auf



, um eine neue Registerkarte zu öffnen.

Führen Sie Ihre Finger auf dem Display auseinander oder zusammen, um hinein- und herauszuzoomen.

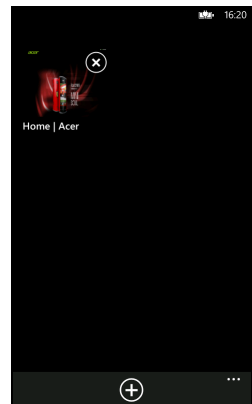

Berühren Sie ein Element auf einer Seite etwas länger, um ein Kontextmenü aufzurufen, in dem Sie Optionen für das Element finden.



Einrichten von E-Mail

Mit dem Smartphone können Sie auf Ihre E-Mail zugreifen. Die am weitesten verbreiteten ISPs (Internetdienstanbieter) können in ein paar einfachen Schritten eingerichtet werden. Tippen Sie auf **E-Mail-Setup** auf der Startseite, um zu beginnen.

Geben Sie bei Bedarf Ihre E-Mail-Adresse ein und tippen Sie auf **Anderes Konto** oder **Erweitertes Setup** und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und das Kennwort ein. Tippen Sie auf **Weiter**, um die Einrichtung abzuschließen.

Marketplace



Hinweis: *Marketplace* steht möglicherweise nicht in allen Ländern und Regionen zur Verfügung.



Hinweis: Sie müssen ein Windows Live Konto und ein Microsoft Konto für Marketplace auf dem Telefon eingerichtet haben, um *Marketplace* nutzen zu können. Sie werden aufgefordert, das Konto bzw. die Konten einzurichten, wenn Sie *Marketplace* zum ersten Mal verwenden.

Tippen Sie auf der Startseite auf **Marketplace**, um zu beginnen. Sie können dort eine Vielzahl von zusätzlichen Programmen und Applikationen finden, mit denen sich die Funktionen des Smartphone erweitern lassen.

Sie können den Marketplace nach Kategorien durchsuchen oder einen Suchbegriff eingeben, um nach einer bestimmten Applikation zu suchen.

Nachdem Sie eine Applikation ausgewählt haben, tippen Sie auf die Taste **Ausprobieren**, **Kaufen** oder **Installieren**, um die Applikation herunterzuladen und zu installieren.



Tipp: Bestimmte, kostenpflichtige Applikationen können Sie vor dem Kauf ausprobieren.

Karten und Navigation

Sie können einfach zu folgende Wegbeschreibungen mit Hilfe von Bing Maps erhalten, sich Verkehrsbedingungen in Echtzeit anschauen, mit Hilfe von gesprochenen, Turn-by-Turn-Wegbeschreibungen mit Navigation den Weg finden, sehen, wo sich Ihre Freunde befinden, und Orte von Interesse und Geschäfte finden.

Tippen Sie in der Applikationenliste auf **Karten**.



Wichtig: Karten enthalten nicht Informationen über alle Orte.

Verwendung der Karte

Tippen Sie auf das Karten-Symbol in der Applikationenliste. Verschieben Sie die Karte, indem Sie mit Ihrem Finger über das Display streichen.

Führen Sie Ihre Finger auf dem Display auseinander oder zusammen, um hinein- und herauszuzoomen, oder doppeltippen Sie auf eine Stelle auf der Karte, um hineinzuzoomen.



Wichtig: Es stehen nicht alle Zoom-Stufen für alle Orte zur Verfügung.

Verwendung der Kamera

Das Smartphone ist mit einer 5-Megapixel-Digitalkamera ausgestattet. Diese Kamera befindet sich an der Rückseite. Dieser Abschnitt erläutert Ihnen, wie Sie mit dem Smartphone Fotos und Videos aufnehmen können.

Drücken Sie zur Aktivierung der Kamera etwas länger auf die Kamerataste oder öffnen Sie die Applikationenliste und tippen Sie auf **Kamera**.

Kamerasymbole und -anzeigen



Im Kamerafenster gibt es drei Symbole, über die Sie zwischen Kamera und Camcorder wechseln, den Zoom einstellen oder Einstellungen ändern können. Es gibt auch einen Pfeil unten links im Fenster, wenn Sie Fotos aufgenommen haben.

Tippen Sie auf diesen Pfeil, um Fotos anzuzeigen, die Sie aufgenommen haben. Berühren Sie ein Bild etwas länger, um ein Optionenmenü aufzurufen, welches Ihnen Folgendes ermöglicht:

- **Teilen...** des Bildes über *Messaging*.
- **Teilen auf SkyDrive.**
- **Verwenden als Bildschirmhintergrund.**
- **Löschen** des Bildes.
- **Hinzufügen zu Favoriten.**
- **Automatisches Korrigieren** des Bildes.

Kameraeinstellungen

Tippen Sie auf das *Einstellungen*-Symbol unten links im Fenster, um das Menü mit den Kameraeinstellungen zu öffnen. Hier können Sie die Einstellungen ganz nach Bedarf anpassen.

- **Einstellungen speichern:** Hiermit speichern Sie die geänderten Einstellungen.
- **Standardeinstellungen wiederherstellen:** Hiermit stellen Sie die Standardeinstellungen wieder her.

- **Fotoauflösung:** Hiermit stellen Sie die Auflösung für die Fotos ein, die Sie aufnehmen. Sie können auch das Seitenverhältnis einstellen (4:3 oder 16:9).
- **Weißabgleich:** Hiermit ändern Sie den Weißabgleich für unterschiedliche Lichtverhältnisse.
- **Bildeffekte:** Hiermit können Sie einen Effekt auf ein Bild anwenden.
- **ISO-Zunahme:** Hiermit können Sie eine ISO-Stufe einstellen.
- **Belichtungs-Messmodus:** Hiermit können Sie einstellen, wie die Kamera die optimale Belichtung für eine Aufnahme ermittelt.
- **Kontrast:** Hiermit können Sie eine Kontraststufe einstellen.
- **Helligkeit:** Hiermit können Sie eine Helligkeitsstufe einstellen.
- **Sättigung:** Hiermit können Sie die Farbsättigungsstufe einstellen.
- **Beste Aufnahme Modus:** Hiermit können Sie die Bildstabilisierung aktivieren oder deaktivieren.
- **Belichtungskompensation:** Hiermit können Sie die Belichtungskompensation einstellen.
- **Qualität:** Hiermit können Sie die Bildqualität einstellen. Höhere Einstellungen ergeben größere Dateien.
- **Schärfe:** Hiermit können Sie die Schärfe des Fotos einstellen.
- **Anti-Banding:** Hiermit reduzieren Sie Balken auf Bildern, welche auf Fernsehgeräten oder Monitoren angezeigt werden.

Aufnahme eines Fotos

1. Stellen Sie sicher, dass Sie die oben angeführten Parameter eingestellt haben.
2. Wählen Sie das Motiv und halten Sie das Smartphone ruhig.
3. Vergrößern oder verkleinern Sie nach Bedarf.
4. Drücken Sie die Kamerataste halb herunter, um den Fokus einzustellen.
5. Drücken Sie die Taste ganz herunter, um das Foto aufzunehmen.

Aufnahme eines Videos

Aktivieren Sie den Camcorder-Modus, indem Sie auf das *Video*-Symbol tippen.

1. Stellen Sie sicher, dass Sie die oben angeführten Parameter eingestellt haben.
2. Richten Sie das Bild ein, halten Sie das Smartphone still und zoomen Sie nach Bedarf hinein oder heraus.
3. Drücken Sie die Kamerataste vollständig nach unten, um die Aufnahme zu beginnen.
4. Drücken Sie die Kamerataste vollständig nach oben, um die Aufnahme zu beenden.

Unterstützte Formate

Typ	Formate
Bild	JPEG
Video	MPEG-4

Anschauren von Fotos und Videos

Nachdem Sie ein Foto oder Video aufgenommen haben, wird es automatisch gespeichert.

Nachdem Sie ein Foto oder ein Video aufgenommen haben, können Sie es anzeigen, indem Sie auf der Startseite auf die Kachel **Bilder** oder **Musik + Videos** tippen. Scrollen Sie durch die Sammlungen, um das Element zu suchen, das Sie sich anschauen möchten. Tippen Sie auf die Miniaturansicht der Datei, die Sie sich anschauen möchten.

Erweiterte Einstellungen

Aktivieren und Deaktivieren von Verbindungen

Die schnellste Möglichkeit zum Aktivieren oder Deaktivieren einer Verbindung ist über **Schnelles Setup** auf der Startseite.

Sie erhalten direkten Zugriff auf Einstellungen für **Flugzeugmodus**, **WLAN**, **Bluetooth** und **Funknetze**.


Aktivieren des *Flugzeugmodus* auf dem Smartphone

Sie können den Flugzeugmodus (oder Flugmodus) aktivieren, um sämtliche Funknetz-, WLAN-, Bluetooth- und FM-Radio-Funktionen abzuschalten. Die anderen Funktionen des Smartphones können Sie dann auch an Bord von Flugzeugen benutzen. Fragen Sie zunächst beim Flugpersonal nach, ob dies an Bord gestattet ist.

Schalten Sie das Smartphone beim Start und bei der Landung ab, da ansonsten die empfindlichen elektronischen Systeme des Flugzeugs gestört werden können.

1. Tippen Sie auf **Schnelles Setup** auf der Startseite.
2. Tippen Sie auf **Flugzeugmodus** und anschließend auf den Schieberegler, um den Flugmodus auf *Ein* oder *Aus* zu stellen.



.....
Hinweis: Wenn der *Flugzeugmodus* aktiviert ist, wird das Symbol  in der Statusleiste angezeigt.
.....

Einrichtung von WLAN

Tippen Sie auf **WLAN**, um eine Drahtlosverbindung einzurichten. Stellen Sie WLAN durch Tippen auf den Schieberegler auf *Ein* oder *Aus*.

Wenn WLAN auf *Ein* gestellt ist, sehen Sie eine Liste verfügbarer Zugriffspunkte. Tippen Sie auf den gewünschten Zugriffspunkt, um die Verbindung herzustellen.

Tippen Sie auf **Erweitert**, um eine SSID für einen verborgenen Zugriffspunkt hinzuzufügen.

Prüfen der Stärke des WLAN-Signals

Wenn Sie die Signalstärke von verfügbaren WLAN-Netzen ermitteln möchten, tippen Sie auf **Schnelles Setup** auf der Startseite und tippen Sie anschließend auf **WLAN**. Das Telefon sucht nach verfügbaren Netzen und zeigt deren Signalstärke an.

Einrichtung von Bluetooth

Tippen Sie auf den Schieberegler, um Bluetooth auf *Ein* oder *Aus* zu stellen. Sobald Sie Bluetooth auf *Ein* gestellt haben, beginnt die Suche nach verfügbaren Geräten.

Tippen Sie auf ein Gerät, mit dem Sie eine Paarung durchführen möchten.



.....
Hinweis: Sie müssen für die Paarung möglicherweise eine PIN eingeben.
.....

Funknetz

Funknetz ermöglicht Ihnen, die Datenverbindung auf *Ein* oder *Aus* zu stellen. Sie können die Datenverbindung auch während des Roamings deaktivieren.

Sie können diese Funktion auf *Ein* oder *Aus* stellen.



.....
Tipp: Wenn Sie 3G auf *Aus* schalten, nutzt das Telefon 2G Netze und spart dabei Akkustrom.
.....

Manuelle Auswahl eines Netzes

Wenn Sie auf einer Reise sind, kann es sinnvoll sein, das Telefon so einzustellen, dass es nur einen Netzbetreiber verwendet. Tippen Sie dafür auf **Automatisch** unter *Netzauswahl*. Tippen Sie auf **Zum Auswählen antippen**, um nach verfügbaren Netzbetreibern zu suchen und diese aufzulisten.

Tippen Sie auf den Namen eines Netzbetreibers, damit das Telefon eine Verbindung zu dessen Netz herstellt.



.....
Wichtig: Der Netzbetreiber hat möglicherweise Vereinbarungen mit anderen Netzbetreibern in dem Land, das Sie besuchen. Diese Vereinbarungen bestimmen, wie hoch die Gebühren für die Dienste sind, die Sie während Reisen in Anspruch nehmen. Erkundigen Sie sich vor einer Reise bei Ihrem Netzbetreiber darüber, welcher Netzbetreiber an Ihrem Zielort die besten Tarife für Ihre Bedürfnisse bietet.
.....

Sicherheit und Datenschutz

Sie können Ihre SIM PIN aktivieren oder deaktivieren und ein Kennwort für die Displaysperre einstellen.

Einstellen eines Kennworts für die Displaysperre

Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sperre + Bildschirmhintergrund** und tippen Sie auf den Schieberegler neben **Kennwort**, um das Kennwort einzustellen. Es erscheint ein Ziffernfeld, über das Sie das Kennwort eingeben können. Geben Sie das Kennwort ein und tippen Sie auf **Fertig**.

Sie werden aufgefordert, das Kennwort einzugeben, wenn das Display gesperrt ist.

Einstellen einer SIM PIN

Tippen Sie auf die Kachel **Telefon** und anschließend auf ... unten im Fenster. Tippen Sie auf **Anrufeinstellungen** und scrollen Sie auf der Seite nach unten zu *SIM-Sicherheit*. Tippen Sie auf den Schieberegler, um die SIM PIN zu aktivieren.



.....

Wichtig: Sie werden aufgefordert, die SIM PIN einzugeben, bevor Sie irgendwelche Änderungen vornehmen können, **SELBST DANN, WENN DIE SIM PIN DERZEIT DEAKTIVIERT IST.** Sie haben drei Versuche, bevor die SIM gesperrt wird. Zum Entsperren benötigen Sie den PIN-Entsperrungsschlüssel (PUK) vom Netzbetreiber.

.....

Mein Handy finden

Mein Handy finden ist ein Dienst von Microsoft, der Ihnen ermöglicht, Ihr Telefon online anzurufen, es zu sperren, Inhalte darauf zu löschen oder es wiederzufinden, sollten Sie es verlegt haben oder sollte es gestohlen worden sein.

Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mein Handy finden** und geben Sie die Windows Live ID Informationen ein, um mit dem Setup zu beginnen. Nachdem Sie das Setup durchgeführt haben, melden Sie sich bei **www.windowsphone.com** an, um das Telefon auf einer Karte zu finden oder ihm Anweisungen zum Sperren oder Löschen von Inhalten zu senden.



.....

Wichtig: Die Anweisungen werden per SMS an das Telefon gesendet. Die SMS erscheint aber nicht unter **Messaging**. Sollte die SIM-Karte herausgenommen oder das Telefon ausgeschaltet sein, können Sie es nicht sperren, Inhalte darauf löschen oder es wiederfinden.

.....

Personalisierung des Telefons

Wechseln des Themas

Sie können das *Thema* des Telefons entsprechend Ihrer Stimmung oder Persönlichkeit wechseln. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Thema**.

Sie können den **Hintergrund** wechseln und eine andere **Akzentfarbe** auswählen.

Ändern des Klingeltons

Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Klingeltöne + Sounds**, um einen neuen Klingelton auszuwählen und die Benachrichtigungstöne zu wechseln oder Töne ein- oder auszuschalten.

Sie können auch das Vibrieren auf *Ein* oder *Aus* stellen, indem Sie auf den Schieberegler neben **Vibrieren** tippen.

Anschließen an einen PC

Sie können die Inhalte Ihres Telefon über *Zune* mit einem PC synchronisieren. Laden Sie die neueste Version von *Zune* von **www.zune.com** aus herunter.

Zune wird automatisch gestartet, wenn Sie das Telefon mit einem USB-Kabel anschließen, und Sie können dann Musik-, Video- und Bilddateien per Drag & Drop zum Telefon übertragen. Sie können mit dem Programm auch Apps und durch DRM geschützte Medien kaufen.

Multimediawiedergabe


Medienserver

Sie können das Telefon auch unter Verwendung der uPnP-Technologie als einen digitalen Medienserver verwenden. Sie können damit Medieninhalte an andere uPnP-fähige Geräte für die Heimunterhaltung senden, welche an ein drahtloses Heimnetzwerk angeschlossen sind.

Tippen Sie zum Einrichten des Medienservers auf die Kachel **Media Remote** auf der Startseite.

Tippen Sie auf **Medien abspielen**, um nach in Ihrem Heimnetz nach verfügbaren Medien zu suchen und diese auf dem Telefon abzuspielen. Tippen Sie auf **Medien teilen**, um anderen Geräten zu ermöglichen, die Medien auf dem Telefon wiederzugeben.

Tippen Sie auf **Hilfe** für Hilfe zur Verwendung dieser Funktion und Schritt-für-Schritt-Anweisungen zum Teilen von Medien auf Ihrem Heimnetz.

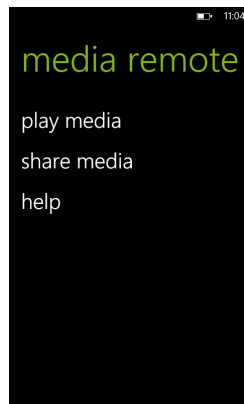

.....
Hinweis: Alle Geräte müssen sich im gleichen Netz befinden (d. h. mit dem gleichen Router oder Drahtlos-AP verbunden sein), damit das Teilen von Medien funktioniert. Es funktioniert nicht über unterschiedliche Netze hinweg.
.....

Radio hören

Hören Sie sich FM-Radiosendungen an, indem Sie auf die Kachel **Musik + Video** auf der Startseite und anschließend auf **Radio** tippen.

Wählen Sie mit dem Schieberegler den Sender aus, den Sie anhören möchten. Tippen Sie auf das **Wiedergabe**-Symbol, um mit dem Hören zu beginnen.

Sie können einen Sender den Favoriten hinzufügen, indem Sie auf das Symbol **Zu Favoriten hinzufügen** oben links im Fenster tippen. Tippen Sie auf das Symbol *Favoriten* unten links, um Ihre voreingestellten Sender zu sehen.



.....
Wichtig: Stecken Sie das gelieferte Headset in die 3,5 mm Buchse oben am Telefon. FM Radio funktioniert nicht mit Bluetooth-Headsets.
.....

Date, Uhrzeit und Wecker


Einstellung von Datum und Uhrzeit

Tippen Sie zum Einstellen von Datum und Uhrzeit oder zum Wechseln zur 24-Stunden-Uhr auf **Einstellungen** > **Datum + Uhrzeit**.





Tipp: Wenn Sie häufig reisen oder an einem Ort mit Sommerzeit wohnen, aktivieren Sie **Automatisch einstellen** in diesem Menü. Das Smartphone kann dann das Datum und die Uhrzeit anhand der Informationen einstellen, die es vom Netzwerk empfängt.

Einstellen von Weckern

Tippen Sie auf **Wecker** und anschließend auf , um einen oder mehrere Wecker zu stellen. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Stellen Sie die **Zeit** des Weckers ein.
- Stellen Sie die Tage für **Wiederholungen** des Weckers ein.
- Stellen Sie einen **Sound** ein.
- Geben Sie dem Wecker einen **Namen**.

Nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben, tippen Sie auf , um den Wecker zu stellen.

Nachdem Sie den Wecker gestellt haben, tippen Sie ihn, wenn Sie ihn ändern möchten. Im Fenster *Bearbeiten* können Sie auf  tippen, um den Wecker zu löschen.

Upgrade für das Betriebssystem des Telefons

Von Zeit zu Zeit sind Updates für das Betriebssystem des Telefons erhältlich. Zu diesen Updates gehören Verbesserungen und andere Änderungen, welche für das Betriebssystem entwickelt werden.

Updates werden über WLAN, 3G oder eine Computerverbindung an das Telefon gesandt.

Wiederherstellen der Standardeinstellungen

Sie können ein Clean-Boot durchführen, um das Smartphone auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.



Hinweis: Bevor Sie das Gerät zurücksetzen, stellen Sie zunächst sicher, dass das Smartphone nicht gesperrt ist. Drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste, um das Telefon zu entsperren.



Warnung! Dabei werden alle persönlichen Daten, alle im Smartphone gespeicherten Kontakte und alle von Ihnen installierten Programme gelöscht.

Wenn das Telefon auf die Displayeingabe reagiert

Öffnen Sie **Einstellungen** in der Applikationsliste und tippen Sie anschließend auf **Info > Telefon zurücksetzen**; klicken Sie auf Ja, wenn Warnhinweise angezeigt werden.

Zubehör und Tipps

Dieses Kapitel zeigt Ihnen, wie Sie Zubehör mit Ihrem Smartphone verwenden können und bietet Ihnen nützliche Tipps zum Umgang mit dem Smartphone.

Verwendung des Headsets

Im Lieferumfang des Smartphones ist ein Headset mit integriertem Mikrofon für die Freisprechfunktion beim Telefonieren enthalten.

Um das Headset zu verwenden, schließen Sie es an die 3,5 mm-Kopfhörer-Buchse an.


Wenn das Headset angeschlossen ist, wird der gesamte Ton über das Headset ausgegeben und die Lautsprecher sind deaktiviert.

- Um einen eingehenden Anruf anzunehmen, drücken Sie auf die Taste am Mikrofon.
- Um die Lautstärke einzustellen, drücken Sie auf die Lautstärketasten des Smartphones.
- Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie ein weiteres Mal auf die Taste am Mikrofon.

Sie können auch ein Bluetooth-Headset für das Absetzen und Empfangen von Anrufen verwenden. Siehe **"Einrichtung von Bluetooth" auf Seite 32**.

Erstellen eines neuen Zugriffspunktes

Wenn Sie eine weitere GPRS/3G/EDGE-Verbindung dem Telefon hinzufügen möchten, erfragen Sie den Namen des Zugriffspunktes und dessen Einstellungen (einschließlich Benutzername und Kennwort, wenn dies erforderlich ist) beim Netzbetreiber.

1. Öffnen Sie das Anwendungen-Menü und tippen Sie auf **Schnelles Setup > Funknetz > APN hinzufügen**.
2. Geben Sie die APN-Einstellungen ein. Tippen Sie Elemente an, die Sie einstellen möchten.
3. Tippen Sie anschließend auf .




.....
Wichtig: Einige Netzbetreiber und Länder erlauben nicht die Verwendung eines Smartphone als Modem. Erkundigen Sie sich beim Netzbetreiber, bevor Sie das Telefon auf diese Weise verwenden.
.....

Teilen Ihrer Internetverbindung

Sie können die Internetverbindung des Telefons mit bis zu fünf Clients oder Computern teilen. Sie können den Namen der Verbindung und ein optionales Kennwort zur Sicherheit (unter Verwendung von WPA2) festlegen.

Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Internetfreigabe** und anschließend auf den Schieberegler neben **Teilen**.

Tippen Sie auf **Setup**, um ein Kennwort einzustellen und den Zugriffspunktnamen (die AP SSID, welche von anderen Geräten für die Verbindung verwendet wird) für das Telefon zu definieren.

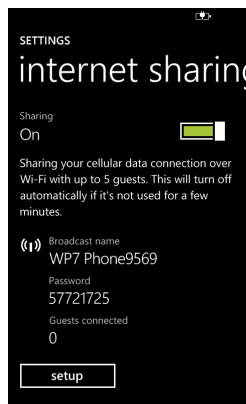

Hinweis: Internetfreigabe und WLAN können nicht gleichzeitig genutzt werden. Wenn eine WLAN-Verbindung besteht und Sie die Internetfreigabe aktivieren, wird die WLAN-Verbindung getrennt.



Wichtig: Bestimmte Netzbetreiber und Länder erlauben nicht die Verwendung eines Smartphone als Modem über Mobilfunknetze. Erkundigen Sie sich beim Netzbetreiber, bevor Sie das Telefon auf diese Weise verwenden.

FAQ und Problembehebung

In diesem Abschnitt finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs), die Sie sich bei der Benutzung Ihres Smartphones vielleicht stellen. Zusätzlich finden Sie einfache Lösungsvorschläge bei Problemen.

Bereich	Frage	Antwort
Audio	Warum kommt kein Ton aus dem Gerät?	Falls ein Headset angeschlossen ist, werden die Lautsprecher automatisch abgeschaltet. Trennen Sie das Headset ab. Stellen Sie sicher, dass der Ton des Gerätes nicht ausgeschaltet ist. Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke nicht auf die niedrigste Stufe eingestellt ist.
Multimediadateien	Warum kann ich meine Bilddateien nicht ansehen?	Evtl. versuchen Sie, ein Bild anzusehen, das nicht unterstützt wird. Unter " Unterstützte Formate " auf Seite 31 finden Sie weitere Informationen.
	Warum kann ich meine Bilddateien nicht ansehen?	Evtl. versuchen Sie, ein Bild anzusehen, das nicht unterstützt wird. Unter " Multimedia " auf Seite 45 finden Sie weitere Informationen.
	Warum kann ich meine Musikdateien nicht wiedergeben?	Evtl. versuchen Sie, eine Datei abzuspielen, die nicht unterstützt wird. Unter " Multimedia " auf Seite 45 finden Sie weitere Informationen.
Systeminformationen und Leistung	Wie erkenne ich die Version des Betriebssystems in meinem Gerät?	Tippen Sie auf Einstellungen > Info > Weitere Infos , um die OS-Version und Informationen über andere Hardware und Software anzuzeigen. Sie können auch auf Einstellungen > Geräteinformationen tippen .
Stromzufuhr	Ich kann das Gerät nicht einschalten.	Die Akkuladung reicht evtl. nicht aus. Laden Sie das Gerät neu. Unter " Laden des Akkus " auf Seite 8 finden Sie weitere Informationen.
Speicher	Wie prüfe ich den RAM- und ROM-Speicherstatus?	Wenn Sie den Speicherstatus sehen möchten, wechseln Sie nach Einstellungen > Info .
Erhitzung	Das Telefon erhitzt sich, wenn es geladen wird oder wenn Sie ein längeres Gespräch führen.	Die Erhitzung während der Ladung ist normal. Nach der Ladung nimmt es wieder die Normaltemperatur an. Das Telefon erhitzt sich auch, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum verwenden, z. B. wenn Sie sich ein Video anschauen oder wenn Sie ein längeres Gespräch führen.

Weitere Hilfequellen

Für Information über:	Siehe:
Aktuelle Informationen zum Smartphone	www.acer.com
Kundendienst-Anfragen	www.acer.com/support

Warnungen und Sicherheitshinweise

- Gebrauchen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, Ständer oder Tisch. Das Gerät könnte herunterfallen und dadurch ernsthaft beschädigt werden.
- Schlitz- und Öffnungen dienen der Belüftung; dies garantiert den verlässlichen Betrieb des Gerätes und schützt es vor Überhitzung. Diese Öffnungen dürfen auf keinen Fall zugestellt oder verdeckt werden. Verdecken Sie die Öffnungen nicht, indem Sie das Gerät auf ein Bett, ein Sofa, einen Teppich oder auf eine ähnliche Oberfläche legen oder stellen. Dieses Gerät sollte auf keinen Fall in die Nähe eines Heizgerätes oder Heizkörpers gebracht oder in einer Umschließung installiert werden, es sei denn es ist für ausreichende Belüftung gesorgt.
- Stecken Sie auf keinen Fall irgendwelche Objekte durch die Gehäuseschlitz- und -öffnungen, da hierbei Teile mit gefährlicher Spannung berührt oder kurzgeschlossen werden können, was zu Feuer oder elektrischem Schlag führen kann. Verschütten Sie auf keinen Fall irgendwelche Flüssigkeiten über das Gerät.
- Um die Beschädigung interner Komponenten und das Auslaufen von Akkus zu vermeiden, sollten Sie das Produkt nicht auf eine vibrierende Oberfläche stellen.
- Verwenden Sie dieses Produkt auf keinen Fall, wenn Sie Sport treiben, oder an Orten, an denen es starke Vibrationen gibt, da dies zu Kurzschlüssen oder Schäden führen kann. Es kann auch die Gefahr bestehen, dass der Akku explodiert.

ACHTUNG beim Hören von Musik

Bitte beachten Sie die folgenden, von Experten verfassten Hinweise, um Ihr Gehör zu schützen.

- Erhöhen Sie die Lautstärke nach und nach, bis Sie den Ton deutlich und angenehm hören können.
- Erhöhen Sie nicht die Lautstärke, nachdem Ihre Ohren sich an sie gewöhnt haben.
- Hören Sie nicht über einen längeren Zeitraum Musik mit hoher Lautstärke.
- Erhöhen Sie nicht die Lautstärke, um Umgebungsgeräusche zu übertönen.
- Verringern Sie die Lautstärke, wenn Sie Personen neben sich nicht verstehen können.

Akkuinformationen

Für dieses Gerät wird ein Lithium-Polymerakku verwendet. Verwenden Sie den Akku nicht in feuchter, nasser und/oder ätzender Umgebung. Bringen oder geben Sie den Akku nicht in die Nähe einer Hitzequelle, an einen Ort mit hoher Temperatur, in starkes Sonnenlicht, in eine Mikrowelle oder einen Druckbehälter, und setzen Sie ihn keinen Temperaturen von mehr als 60°C (140°F) Grad aus. Wenn Sie diese Hinweise missachten, kann der Akku auslaufen, sich erhitzen, explodieren oder Verletzungen und/oder Sachschäden verursachen. Sie dürfen den Akku nicht durchbohren, öffnen oder auseinanderbauen. Wenn der Akku ausläuft und Sie in Kontakt mit dem auslaufenden Substrat kommen, waschen Sie Ihre Haut gründlich mit Wasser ab, und suchen Sie dann umgehend einen Arzt auf. Aus Sicherheitsgründen und um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, ist eine Ladung bei niedrigen (unter 0°C/32°F) oder hohen (über 40°C/104°F) Temperaturen nicht möglich.

Die volle Leistungsfähigkeit eines neuen Akkus wird nur erzielt, wenn er zwei oder drei Mal komplett geladen und entladen wird. Der Akku kann mehrere Hundert Male geladen und entladen werden, aber mit der Zeit nimmt seine Leistungsfähigkeit ab. Wenn die Gesprächs- und Standby-Dauer merkbar abnimmt, sollten Sie sich einen neuen Akku zulegen. Verwenden Sie ausschließlich von Acer zugelassene Akkus und laden Sie Akkus nur mit von Acer zugelassenen Ladegeräten, die für diesen Zweck vorgesehen sind.

Trennen Sie das Ladegerät von der Netzquelle und vom Gerät, wenn Sie es nicht verwenden. Lassen Sie einen voll geladenen Akku nicht am Ladegerät angeschlossen, da eine Überladung des Akkus seine Lebenszeit verringern kann. Wenn ein voll geladener Akku nicht benutzt wird, nimmt seine Ladung mit der Zeit ab. Wenn der Akku komplett entladen wurde, kann es ein paar Minuten dauern, bevor die Ladeanzeige auf dem Display angezeigt oder bevor ein Anruf abgesetzt werden kann.

Verwenden Sie den Akku nur für seinen bestimmten Zweck. Verwenden Sie kein Ladegerät und keinen Akku, das/der beschädigt ist.

Schließen Sie den Akku nicht kurz. Ein unbeabsichtigtes Kurzschließen kann passieren, wenn ein aus Metall bestehendes Objekt, z. B. eine Münze, eine Büroklammer oder ein Stift die positiven (+) und negativen (-) Pole des Akkus direkt verbindet. (Die Pole auf dem Akku ähneln Metallstreifen.) Seien Sie z. B. vorsichtig, wenn Sie einen Ersatzakku in einer Tasche tragen. Bei einem Kurzschließen der Pole kann der Akku bzw. die Gegenstände, die den Kurzschluss verursachen, beschädigt werden.

Wenn Sie den Akku an einem heißen oder kalten Ort, z. B. in einem geschlossenen Fahrzeug bei Sommer- oder Winterwetter liegen lassen, kann sich seine Kapazität und Lebenszeit verringern. Achten Sie darauf, dass die Umgebungstemperatur des Akkus stets zwischen 15°C und 25°C (59°F und 77°F) liegt. Ein Gerät mit einem heißen oder kalten Akku funktioniert u. U. vorübergehend nicht, selbst wenn der Akku komplett geladen ist. Die Leistung des Akkus ist besonders dann vermindert, wenn Temperaturen unter dem Gefrierpunkt liegen.

Werfen Sie Akkus nicht in Feuer, da sie explodieren können. Akkus können auch explodieren, wenn sie beschädigt sind. Entsorgen Sie Akkus entsprechend der örtlichen Gesetze und Bestimmungen. Geben Sie sie wenn möglich zum Recycling. Geben Sie Akkus nicht in den Haushaltsabfall.

Austauschen des Akkus

Das Smartphone arbeitet mit Lithiumakkus. Ersetzen Sie den Akku nur durch einen Akku des gleichen Typs, der mit dem Gerät geliefert wurde. Die Verwendung eines anderen Akkus kann Feuer oder Explosion zur Folge haben.



.....
Warnung! Akkus können explodieren, wenn sie nicht sachgemäß behandelt werden. Nehmen Sie Akkus nicht auseinander und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Beachten Sie die geltenden Vorschriften, wenn Sie verbrauchte Akkus entsorgen.
.....

Zusätzliche Sicherheitshinweise

Das Gerät und sein Zubehör können kleinere Teile beinhalten. Halten Sie diese Teile außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.



Warnung! Schalten Sie aus Sicherheitsgründen sämtliche Funkeinrichtungen ab, wenn Sie das Smartphone unter den folgenden Bedingungen nutzen. Zu diesen Geräten gehören u. a.: Wireless-Lan (WLAN), Bluetooth und/oder 3G.

Befolgen Sie alle besonderen an Ihrem Ort geltenden Vorschriften und schalten Sie das Gerät immer dann aus, wenn seine Verwendung nicht erlaubt ist oder es Störungen oder Gefahr verursachen kann. Verwenden Sie das Gerät nur in seiner normalen Betriebsposition. Um Daten oder Nachrichten erfolgreich übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine Verbindung mit guter Qualität zum Netz. Es kann vorkommen, dass die Übertragung von Daten oder Nachrichten verzögert wird, bis eine Verbindung zur Verfügung steht. Stellen Sie sicher, dass die obigen Anweisungen hinsichtlich des Abstandes befolgt werden, bis die Übertragung komplett durchgeführt wurde. Teile des Gerätes sind magnetisch. Metallische Gegenstände können an das Gerät angezogen werden und Personen mit Hörhilfen sollten das Gerät nicht an das Ohr mit der Hörhilfe halten. Bringen Sie keine Kreditkarten oder andere Gegenstände, die Daten auf magnetische Weise speichern, in die Nähe des Gerätes, da auf ihnen gespeicherte Informationen hierbei gelöscht werden können.

Medizinische Geräte

Die Verwendung von Geräten, die Funk übertragen, einschließlich Mobiltelefonen, kann die Funktionalität von nicht ausreichend geschützten medizinischen Geräten beeinträchtigen. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Gerätes, um zu erfahren, ob die Geräte ausreichend gegen externe HF-Strahlung geschützt sind, oder um andere Fragen zu stellen. Schalten Sie das Gerät in Krankenhäusern und Kliniken aus, wenn Sie durch Schilder darauf hingewiesen werden, dass die Verwendung des Gerätes an diesen Orten nicht erlaubt ist. In Krankenhäusern und Kliniken werden u. U. Geräte verwendet, die durch externe HF-Strahlung gestört werden können.

Herzschrittmacher. Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen einen ständig einzuhaltenden Minimalabstand von 15,3 cm zwischen Sender und Herzschrittmacher, damit es nicht zu möglichen Störungen des Herzschrittmachers kommt. Diese Empfehlungen sind konform mit der unabhängigen Forschung und den Empfehlungen von Wireless Technology Research. Personen mit Herzschrittmachern sollten auf Folgendes achten:

- Halten Sie grundsätzlich einen Minimalabstand von 15,3 cm zwischen Gerät und Herzschrittmacher ein.
- Tragen Sie das Gerät nicht in der Nähe Ihres Herzschrittmachers, wenn es eingeschaltet ist. Falls Sie Störungen befürchten, schalten Sie das Gerät ab und wechseln Sie seine Position.

Hörhilfen. Einige digitale drahtlose Geräte können Störungen bei Hörgeräten hervorrufen. Falls es zu Störungen kommt, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Fahrzeuge

HF-Signale können falsch installierte oder nicht ausreichend abgeschirmte elektronische Systeme in Autos, z. B. elektronische Einspritzsysteme, elektronische ABS-Systeme, elektronische Geschwindigkeitskontrollen und Airbag-Systeme, beeinflussen. Weitere Informationen erhalten Sie vom Hersteller bzw. einem Vertreter Ihres Fahrzeugs oder der Ausrüstung, die in ihm installiert ist. Nur qualifiziertes Fachpersonal sollte das Gerät reparieren oder es in einem Fahrzeug installieren. Eine falsche Installation oder Reparatur kann gefährlich sein und macht u. U. die Garantie für das Gerät ungültig. Prüfen Sie regelmäßig, ob alle

drahtlosen Geräte in Ihrem Fahrzeug ordnungsgemäß montiert wurden und sachgemäß bedient werden. Lagern oder transportieren Sie keine entzündbaren Flüssigkeiten, Gase oder explosive Materialien zusammen mit dem Gerät, Teilen davon oder Zubehör. Denken Sie bei Fahrzeugen, die Airbags besitzen, daran, dass die Airbags mit großer Kraft aufgeblasen werden. Platzieren Sie keine Objekte, einschließlich montierte oder tragbare, drahtlose Geräte, vor oder über einem Airbag oder in dem Bereich, wo ein Airbag aufgeblasen wird. Wenn drahtlose Geräte im Fahrzeug nicht ordnungsgemäß montiert werden und ein Airbag aufgeblasen wird, kann es zu ernsthaften Verletzungen kommen. Die Verwendung des Gerätes auf einem Flug ist nicht erlaubt. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie ein Flugzeug besteigen. Die Verwendung von drahtlosen Funkgeräten in einem Flugzeug kann die Flugsicherheit gefährden, das drahtlose Funknetz stören und ist in vielen Fällen gesetzeswidrig.

Umgebungen mit Explosionsgefahr

Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie sich in einem Bereich mit potentiell explosiven Stoffen befinden. Achten Sie auf alle Schilder und Warnhinweise. Umgebungen mit Explosionsgefahr umfassen Bereiche, in denen Sie in der Regel dazu angehalten werden, den Motor Ihres Fahrzeugs auszuschalten. Funken in solchen Umgebungen können Brände und Explosionen auslösen, die zu Verletzungen oder gar zum Tod führen können. Schalten Sie das Gerät an Tankstellen, z. B. neben Benzinpumpen oder Wartungsstationen, aus. Beachten Sie Beschränkungen für die Verwendung von Funkausrüstung an Treibstoffdepots, Lagerstätten und Vertriebsorten; Chemieanlagen oder an Orten, an denen Explosionen durchgeführt werden. Orte, an denen es explosive Stoffe gibt, sind häufig, aber nicht immer, deutlich gekennzeichnet. Hierzu zählen der Bereich unter Deck bei Schiffen, Transport oder Lagereinrichtungen für Treibstoff (z. B. Benzin oder Propangas) und Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Getreidestaub, Staub oder Metallstaub enthält.

Achten Sie auf alle Einschränkungen. Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen Explosionen durchgeführt werden.

Notrufe



.....
Wichtig: Mobiltelefone, einschließlich dieses Gerätes, verwenden Funksignale, Funknetze, Landleitungsnetze und vom Benutzer programmierte Funktionen. Aus diesem Grund können Verbindungen nicht unter allen Bedingungen garantiert werden. Sie sollten sich für wichtige Kommunikation, z. B. Notrufe, auf keinen Fall nur auf ein Funkübertragendes Gerät verlassen.
.....

Wenn bestimmte Funktionen benutzt werden, müssen Sie u. U. erst diese Funktionen deaktivieren, bevor Sie einen Notruf absetzen können. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, oder wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um weitere Informationen zu erhalten.

Wenn Sie einen Notruf absetzen, teilen Sie alle wichtigen Informationen so genau wie möglich mit. Es kann sein, dass das Gerät das einzige Kommunikationsmittel an einem Unfallort ist. Beenden Sie einen Notruf erst dann, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Hinweise zu Entsorgung und zum Recycling



Werfen Sie dieses elektronische Gerät nicht in Ihren Haushaltsabfall.

Um Umweltverschmutzung zu minimieren und die Umwelt bestmöglich zu schützen, sollten Sie Müll wiederverwerten oder recyceln. Für weitere Informationen über die Entsorgung elektronischer Geräten (WEEE) besuchen Sie bitte www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm

Bestimmungen zu Quecksilber



Für Projektoren oder elektronische Produkte, die einen LCD/CRT-Monitor oder ein Display besitzen: Die Lampe(n) in diesem Produkt enthält (enthalten) Quecksilber und muss (müssen) recycled oder entsprechend den örtlichen Gesetzen und Bestimmungen entsorgt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei der

Electronic Industries Alliance unter www.eiae.org Informationen über die Entsorgung von Lampen erhalten Sie bei www.lamprecycle.org

Die richtige Pflege des Smartphones

1. **Achten Sie darauf**, dass das Display des Smartphones nicht verkratzt. Halten Sie das Display sauber. Verwenden Sie zur Bedienung des Smartphones Ihre Finger oder Fingernägel. Benutzen Sie auf keinen Fall Kugelschreiber, Bleistifte oder andere spitze Gegenstände auf der Display-Oberfläche.
2. **VERMEIDEN** Sie, das Smartphone Regen oder Feuchtigkeit auszusetzen. Lassen Sie kein Wasser über die Tasten auf der Vorderseite oder die Erweiterungsanschlüsse in das Gerät eindringen. Behandeln Sie das Smartphone ganz allgemein wie jedes andere Mobiltelefon oder elektronische Gerät auch.
3. **VERMEIDEN** Sie, das Smartphone fallen zu lassen oder starken Schlägen auszusetzen. Stecken Sie das Smartphone nicht in die Gesäßtasche.
4. **VERMEIDEN** Sie, das Smartphone extremen Temperaturen auszusetzen. Legen Sie Ihr Smartphone beispielsweise nicht an heißen oder sehr kalten Tagen auf dem Armaturenbrett eines Fahrzeuges ab. Bringen Sie es auch nicht in die Nähe von Heizgeräten oder anderen Hitzequellen.
5. **VERMEIDEN** Sie, das Smartphone an einem Ort zu verwenden, der extrem staubig, feucht oder nass ist.
6. **VERWENDEN SIE** zur Reinigung des Smartphones ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch. Wenn die Oberfläche des Displays verschmutzt ist, säubern Sie sie mit einem weichen Tuch, das mit einem verdünnten Fensterreiniger angefeuchtet wurde.
7. **VERMEIDEN** Sie, mit Gewalt auf das Display zu drücken, da dies beschädigt werden könnte.